


Monteringsanvisning

Täckbricka

Täckbricka vit RSK 189 21 19

Täckbricka krom RSK 189 21 20

PURMO
order@purmo.se
www.purmogroup.com
Florettgatan 20, Helsingborg
SE-254 67, Sweden
042 - 15 30 00

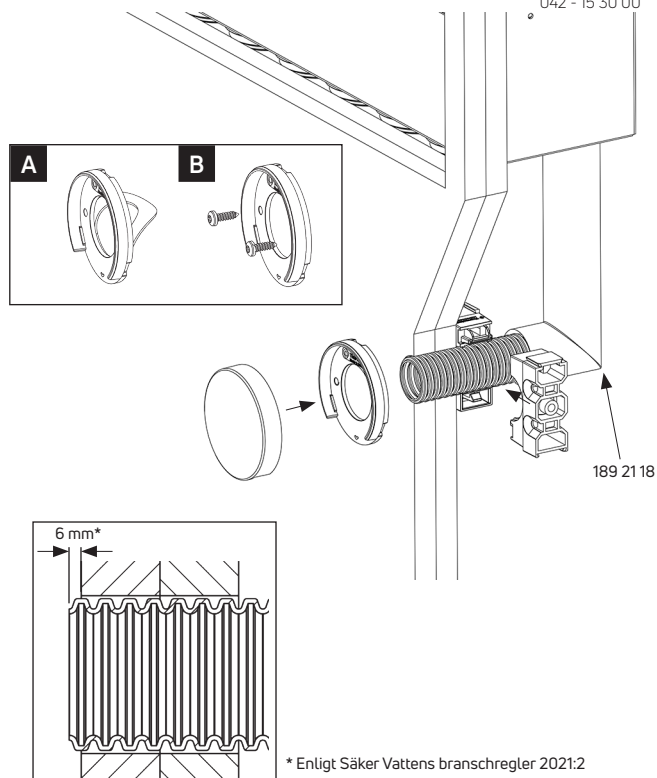

PMA919 24-06-25


Monteringsanvisning

Täckbricka

Täckbricka vit RSK 189 21 19

Täckbricka krom RSK 189 21 20

PURMO
order@purmo.se
www.purmogroup.com
Florettgatan 20, Helsingborg
SE-254 67, Sweden
042 - 15 30 00

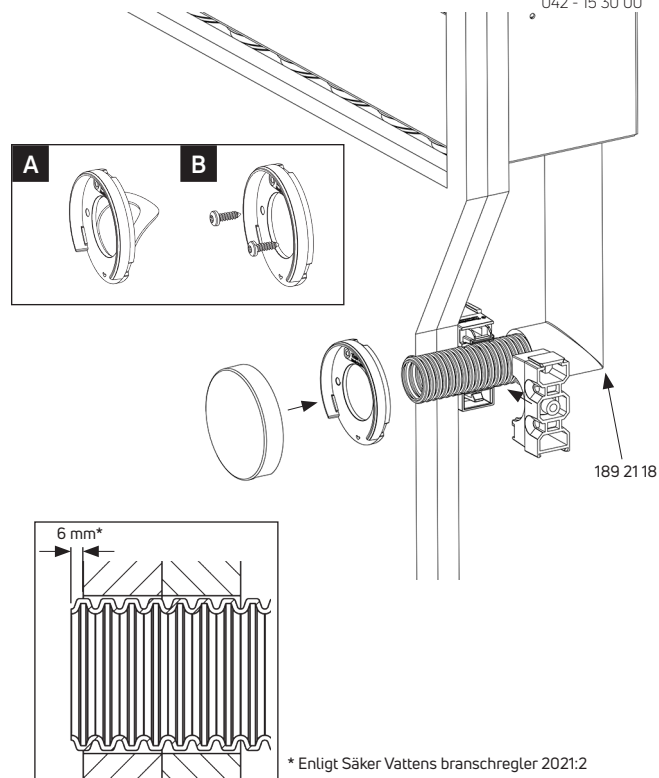

PMA919 24-06-25


Monteringsanvisning

Täckbricka

Täckbricka vit RSK 189 21 19

Täckbricka krom RSK 189 21 20

PURMO
order@purmo.se
www.purmogroup.com
Florettgatan 20, Helsingborg
SE-254 67, Sweden
042 - 15 30 00

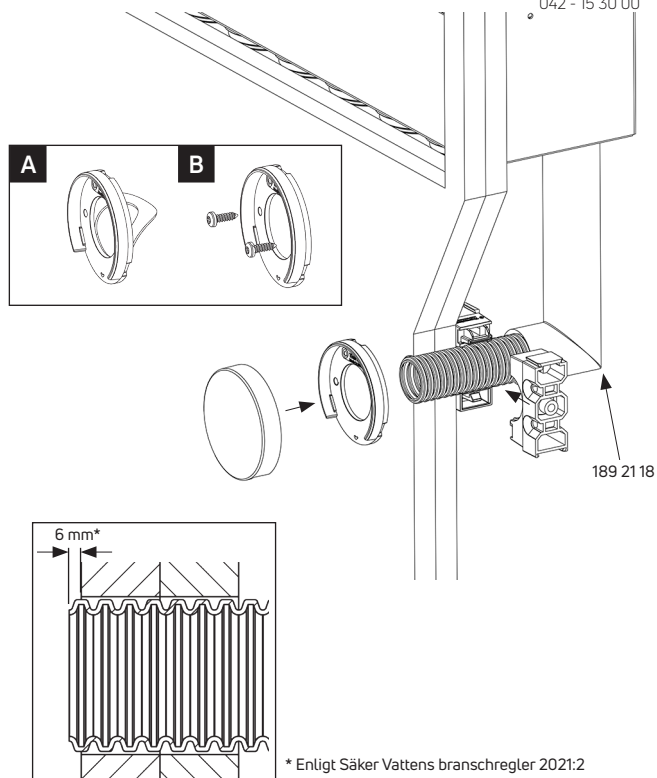

PMA919 24-06-25


Monteringsanvisning

Täckbricka

Täckbricka vit RSK 189 21 19

Täckbricka krom RSK 189 21 20

PURMO
order@purmo.se
www.purmogroup.com
Florettgatan 20, Helsingborg
SE-254 67, Sweden
042 - 15 30 00

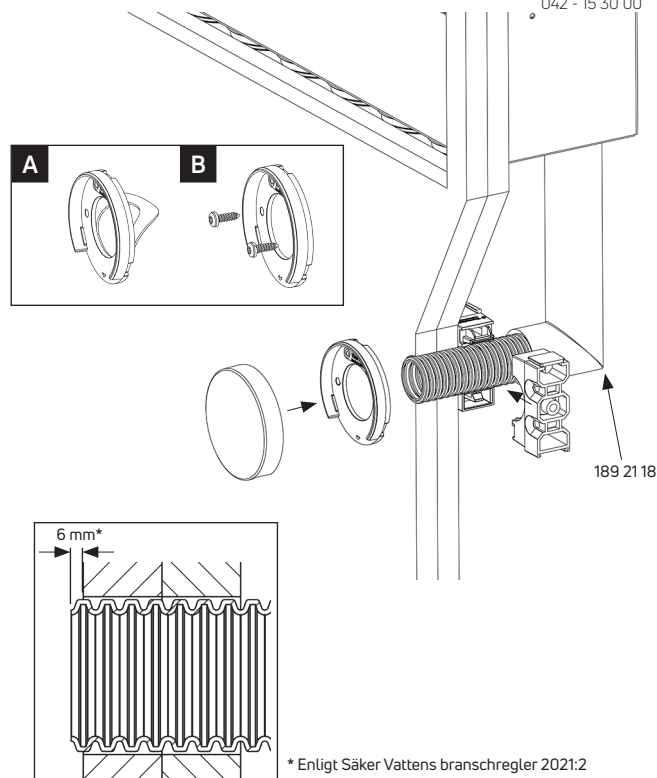

PMA919 24-06-25