


Monteringsanvisning

Väggbockfixtur

Väggbockfixtur	RSK 189 21 30
Montageplatta cc.60	RSK 299 30 98
Montageplatta cc.150/160	RSK 299 30 97

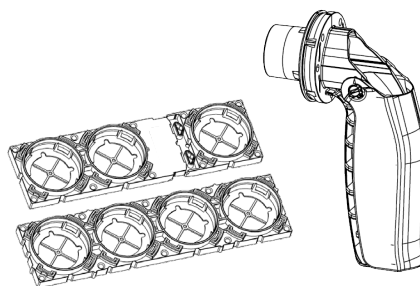

order@purmo.se
www.purmogroup.com
Florettgatan 20, Helsingborg
SE-254 67, Sweden
042 - 15 30 00


⚠ TÄNK PÅ ATT

- Väggbockfixturen är endast avsedd för installation med produkter inom Purmo Multisystem samt Thermotech Multisystem.
- Installationen ska utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.



För användning med:

- Purmo Multisystem PE-Xc av dimension 16 mm med skyddsrör 20/25 mm
- Purmo Multisystem PE-RT/Al/PE-RT av dimension 16 mm med skyddsrör 20/25 mm



BOCKA RÖR

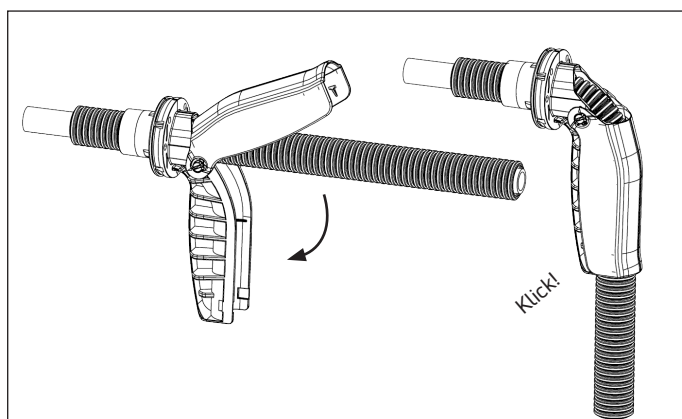


INFÄSTNING I REGLAR

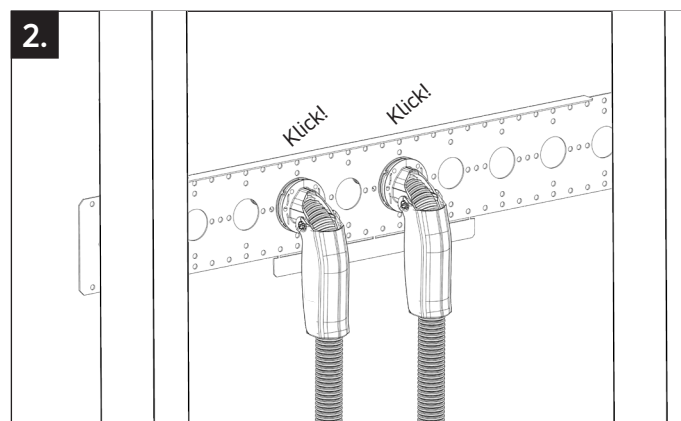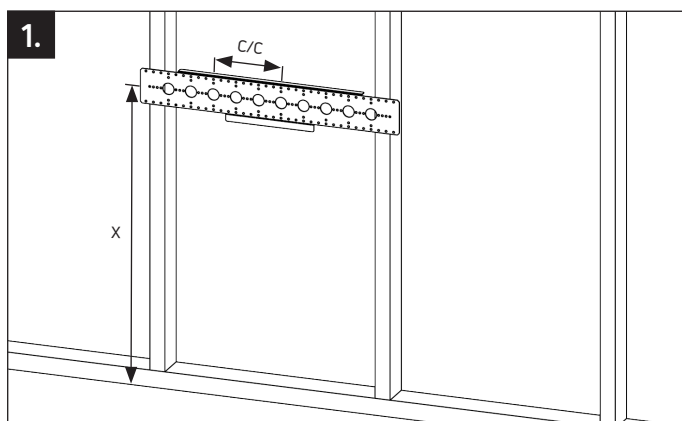


MONTERING I SKIVA UTAN MONTAGEPLATTA

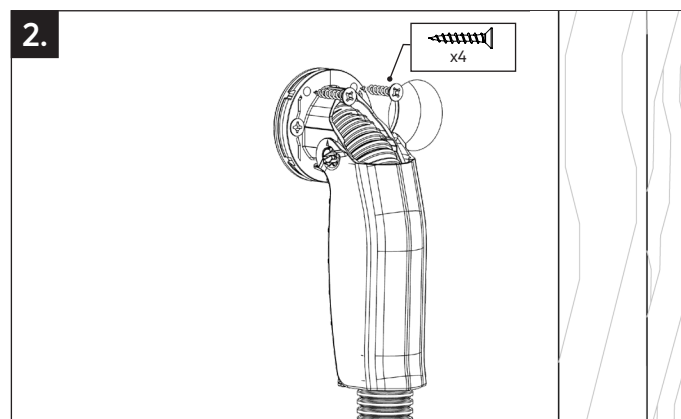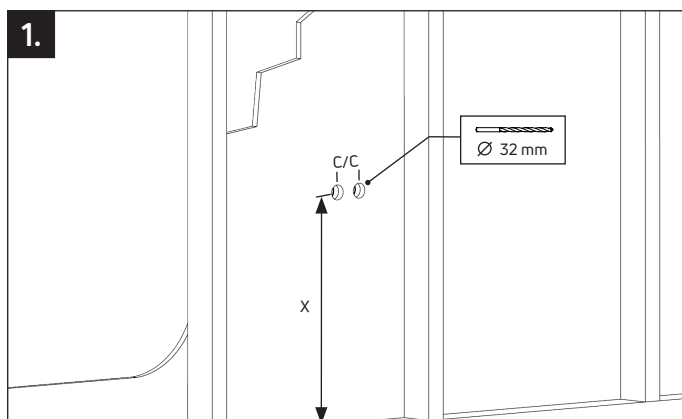



MONTAGEPLATTA CC.60

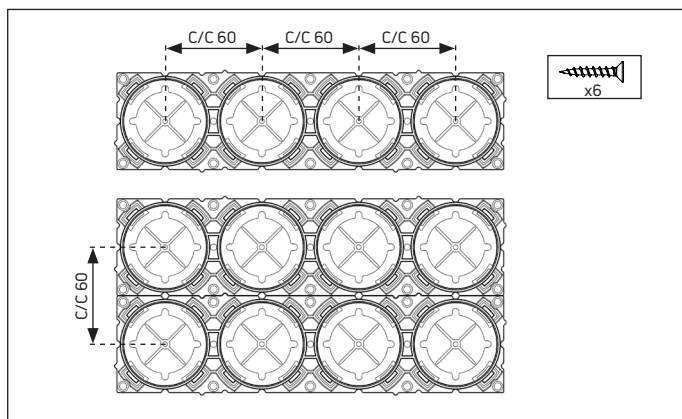




MONTAGEPLATTA CC.150/160

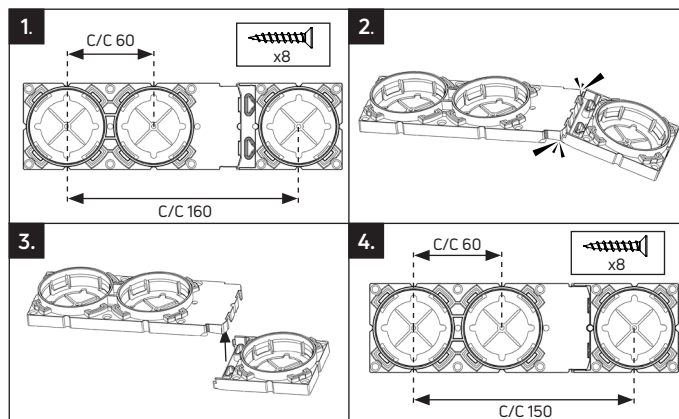


MONTERING MONTAGEPLATTA ALT 1

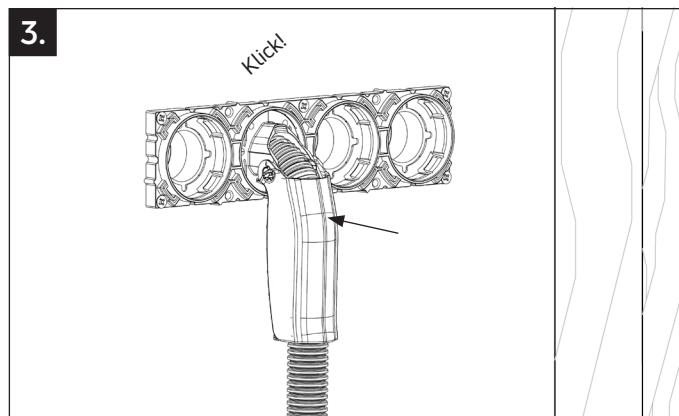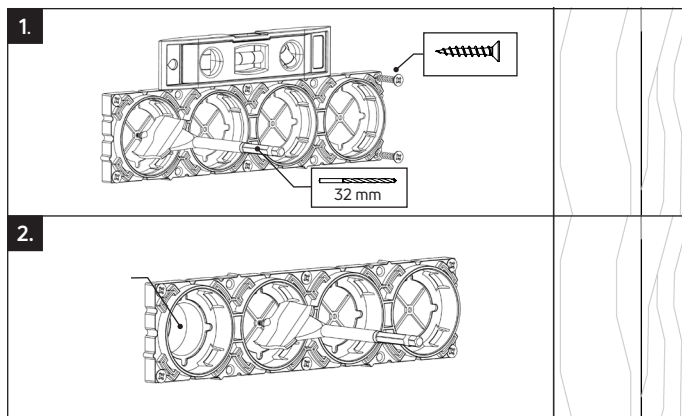


MONTERING MONTAGEPLATTA ALT 2

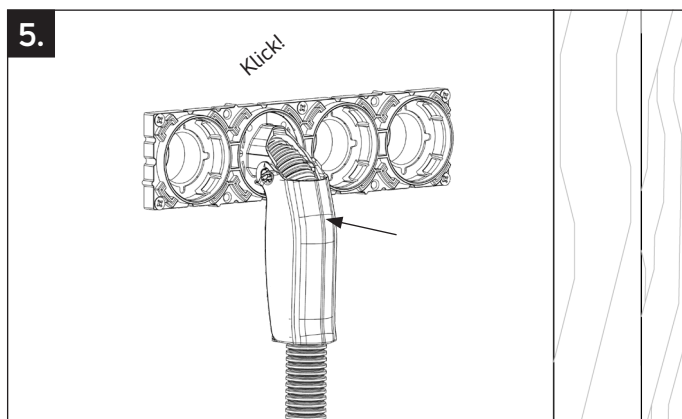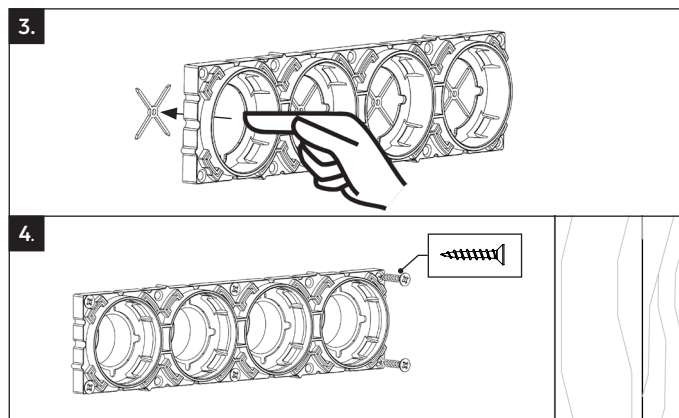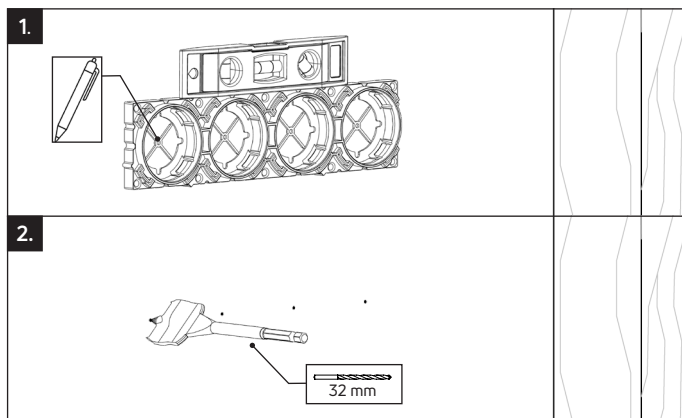


ANPASSA EFTER VÄGGTJOCKLEK

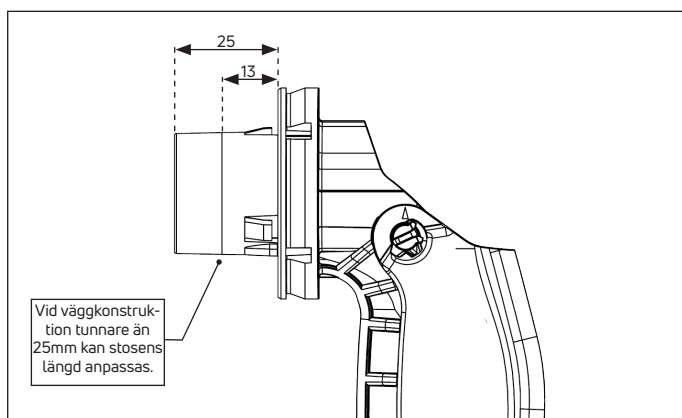

CC.40 MONTAGE

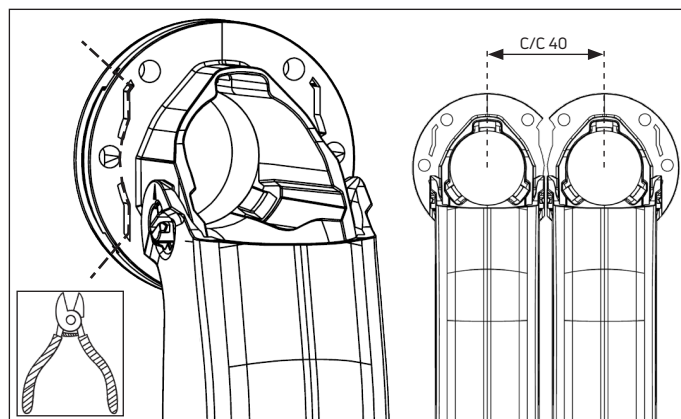

VÄGGKONSTRUKTION ENLIGT SÄKER VATTEN

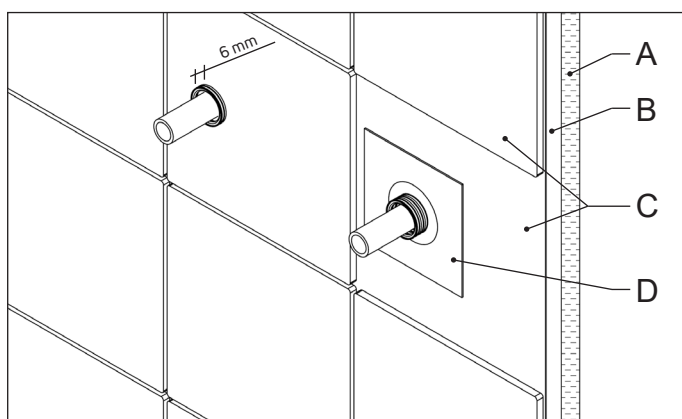


- A Konstruktionsplywood 15 mm
- B Skiva enligt GVK/BKR
- C Keramik med fix och tätskikt enligt GVK/BKR
- D Tätningsmanschett




Tätning av rörgenomföring i vägg med beklädnad av kakel ska utföras av en tätskiptsentreprenör. Tätningen ska göras mellan skyddsror eller annan genomföringsdetalj och väggens tätskikt.

SORTIMENT


1892130 Väggböckfixtur

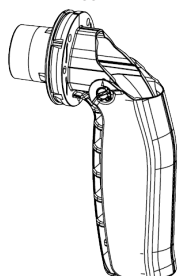


2993098 Montageplatta cc.60




2993097 Montageplatta cc.150/160




2993101 Väggskena cc.60



2993102 Väggskena cc.80



2993104 Väggskena cc.50



MÅTT

