


# Fișa de date a produsului

9/26/2025

Underfloor Heating Systems

## Sistem Rolljet

Romania - Purmo

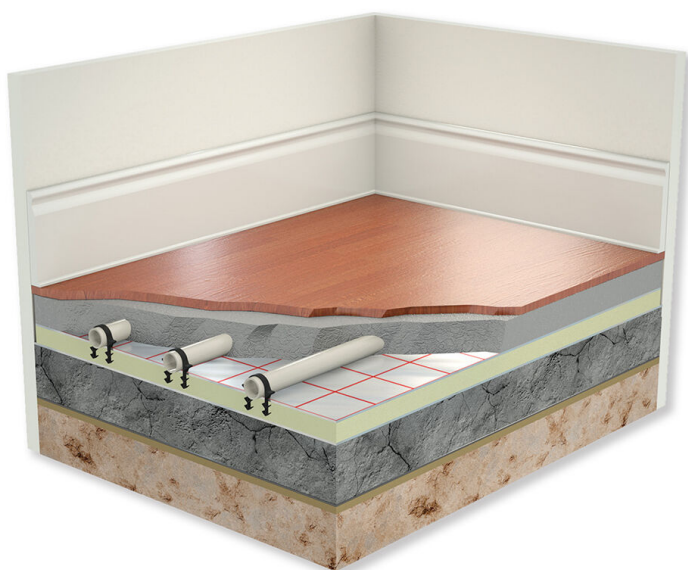

- Instalare rapidă
- Fixare sigură a conductelor
- Izolație termică și acustică
- Aplicare flexibilă
- Minimizarea risipei de materiale

## Descriere

istemul Rolljet reprezintă o soluție avansată pentru încălzirea în pardoseală, proiectată să simplifice procesul de instalare și să ofere performanțe remarcabile. Sistemul include role de izolație de înaltă calitate, prevăzute cu o plasă de ancorare încorporată, care facilitează fixarea conductelor de încălzire cu ajutorul 3D-Clips-urilor patentate de Purmo. Aceste clipsuri asigură o prindere puternică în trei direcții, garantând stabilitate chiar și în timpul turnării șapei. Sistemul este compatibil cu diverse diametre de conducte și grosimi de izolație, oferind o flexibilitate ridicată pentru a satisface cerințele oricărui proiect. Designul său inovator contribuie la reducerea pierderilor de materiale și la scurtarea timpului de instalare, făcându-l alegerea ideală pentru instalatorii profesioniști.

## Domeniul de aplicare

Rolljet Tacker System este potrivit pentru instalații de încălzire în pardoseală în clădiri rezidențiale și comerciale. Este proiectat pentru utilizare cu diametre de conductă variabile (14, 16, 17 și 20 mm) și se adaptează la grosimi diferite de izolație (20 până la 35 mm). Suportă izolație termică (WLG 035-045), îmbunătățirea izolației fonice până la 28 dB și poate gestiona sarcini maxime pe podea de până la 35 kN/m<sup>2</sup>.

## Criterii de selecție

Selecția Rolljet Tacker System depinde de grosimea necesară a izolației, valorile de conductivitate termică și nevoile de izolare fonică. Pentru o selecție precisă, consultați serviciul nostru de proiectare sau folosiți broșura noastră.

## Instrucțiuni de bază pentru utilizator

Așezați rolele Rolljet Tacker System pe substrat și asigurați suprapunerea la îmbinări folosind benzile autoadezive integrate. Atașați conductele de încălzire la Rolljet Tacker System folosind 3D-Clips și un tacker. Poziționați conductele conform distanței necesare. Asigurați ancorarea sigură prin apăsarea fermă a clemelor tacker. Odată ce toate conductele sunt fixate, ele pot fi conectate la distribuitor. Verificați toate conexiunile înainte de a adăuga șapa. Urmați instrucțiunile de siguranță pentru a evita accidentările în timpul instalării.

## Garanție

# Specificație

| Caracteristică | Unitate | Valoare |
|----------------|---------|---------|
|----------------|---------|---------|

# Resurse

| Descrierea documentului | Tipul documentului | Link |
|-------------------------|--------------------|------|
|-------------------------|--------------------|------|

# Articole

| Local Code | Codul articolului | Descrierea articolului |
|------------|-------------------|------------------------|
|------------|-------------------|------------------------|